

LAMBRIS

1

GÉNÉRALITÉS

La facilité de pose des lambris permet de transformer et d'embellir un mur ou un plafond en quelques heures. En bois, en revêtu ou en PVC, ils offrent un grand choix de coloris, dimensions et modèles qui vous assureront un aménagement digne de votre imagination.

1. Pourquoi le lambris ?

Ceux-ci sont, dans de nombreux cas, une alternative au traditionnel plafonnage ou plaques de plâtre et offrent beaucoup plus de facilité et de souplesse de mise en œuvre aux bricoleurs avertis.

Différents lambris sont actuellement disponibles sur le marché.

Grâce aux multiples couleurs, profils et motifs de pose, ces lambris nous permettront des décors originaux.

Le choix final de ceux-ci doit être guidé par différentes considérations :

- aspect esthétique (couleur, chaleur du bois naturel, ...)
- localisation de mise en œuvre (pièce de vie, chambre, local humide, rénovation, ...)
- budget à consacrer.

Quel que soit le choix, la technique générale de mise en œuvre varie peu et est très aisée.

2. Type de lambris

Lambris bois massif

Multiplés essences :

sapin, châtaignier, chêne, hêtre, cèdre, bouleau, pin des landes, ...
Existent en brut ou en finition vernie et teintée vernie.

Lambris revêtus d'un placage noble

Multiplés essences.

Lambris revêtus d'un mélaminé ou d'un vinyle suivant les qualités

Choix de décors important.

Le revêtement de surface est réalisé sur base d'un panneau type aggloméré, MDF, HDF ou PVC.

Lambris laqués (choix important de teintes).

Surfacés sur base d'un panneau MDF ou HDF.

Lambris PVC

Idéals pour les endroits humides, salles d'eau, ...

Avec ces lambris, ne plus peindre, ne plus tapisser, c'est possible !



2


POSE

1. Avant-propos et préparation

Idéalement le taux d'hygrométrie de l'air ambiant doit être compris entre 45 et 60%.

Si votre support est humide, il est indispensable de le traiter avec un produit spécifique (hydrofugeage).

La fixation du lattage :

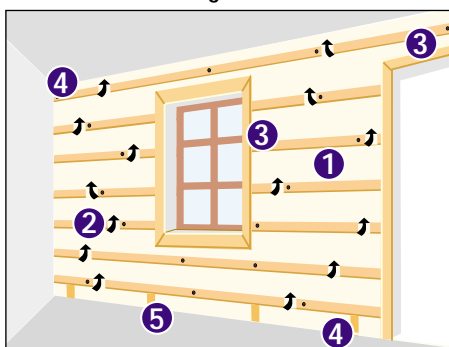



- 1 Espacez les lattes de 40 à 60 cm.
- 2 Ménagez des espaces entre les tasseaux pour assurer la circulation de l'air derrière le lambris.
- 3 Prévoyez des lattes pour l'entourage des portes et des fenêtres.
- 4 Aux extrémités (plafond et sol), décalez légèrement les tasseaux pour faciliter la pose du lambris.
- 5 Mettez des taquets pour le clouage des plinthes au-delà du dernier tasseau au sol.


Le lattage s'effectue perpendiculairement à la pose du lambris.



Si le support le permet, clouez directement les lattes dans le mur.

Sinon, collez ou chevillez. Quel que soit le mode de fixation retenu, vérifiez soigneusement l'aplomb du mur avec un niveau ou un fil à plomb et corrigez les éventuelles différences de niveau en plaçant une cale de bois derrière les lattes avant fixation.

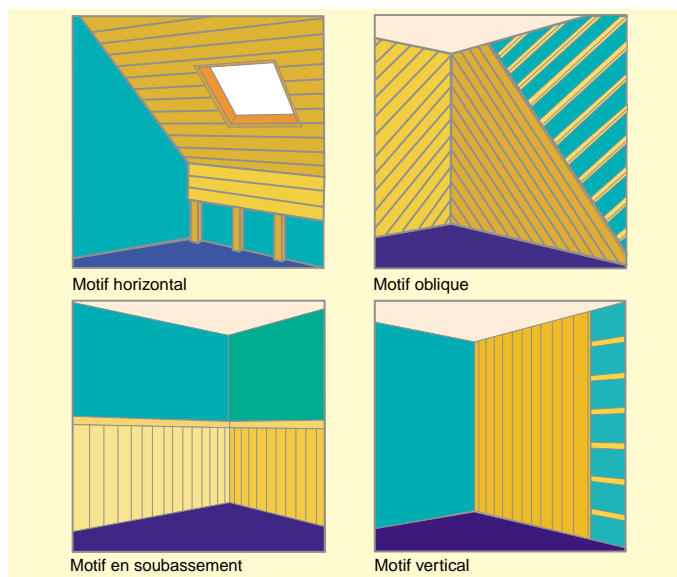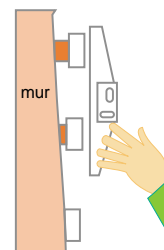

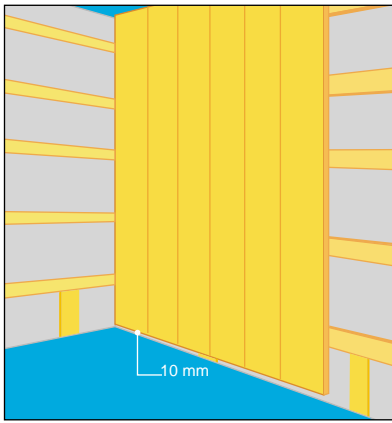

Quel que soit le lambris, la première lame sert de guide pour toutes les autres. Le soin apporté à sa mise en place déterminera la qualité du résultat final.

N'oubliez pas de laisser une dilatation périphérique. Lors de l'emboîtement des lames, assurez-vous qu'elles soient complètement engagées sur la profondeur totale de la rainure.

Stockez le lambris dans son emballage d'origine au centre de la pièce où il sera posé 48H avant la pose.




Pour le lambris en bois massif, utilisez des lames provenant de plusieurs paquets. Ceci pour respecter et mélanger les nuances naturelles du bois.


2. Type de pose

La fixation des lames peut s'effectuer :


- **par clouage** (minimum L 20 mm diam. 1.5 mm) : utilisez des clous sans tête. Fixez-les dans la rainure avec un marteau et un chasse-clou.

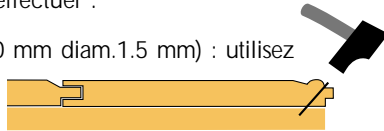

- **par clipsage** : engagez le clips dans la rainure du lambris à la hauteur de chaque tasseau. Le clips sera ensuite cloué ou agrafé dans les perforations spécialement prévues à cet effet. Engagez la lame suivante qui sera fixée de la même façon.

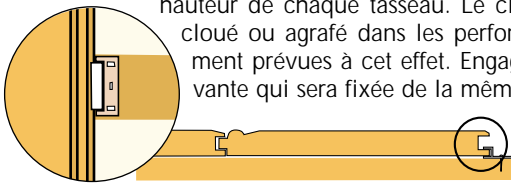

Attention, utilisez les clips adéquats en fonction du lambris choisi.



Pour lambris rainurés des 2 côtés



Pour profils rainurés languettés

- **par agrafage** (longueur minimum : 14 mm)



Dans certains cas, la dernière lame est fixée à l'aide d'une colle de montage.



Recta vit



GPL



Poses créatives :

Dans la mesure du possible un croquis préalable peut vous aider à visualiser votre projet. Sur simple demande, vous pouvez obtenir la création d'un motif et un calcul des surfaces.



Imberty

3. Finition et entretien

Dans la majorité des cas, les lambris sont traités et sont d'un entretien très facile :

- éponge légèrement humide et savonneuse (pas de produits agressifs)
- chiffon doux + produit d'entretien pour meubles.

Dans les autres cas, poncez avec une ouate de fer ou du papier abrasif avant l'application du produit de finition.

Dépoussiérez, et ensuite appliquez la première couche de produit. Avant d'appliquer la deuxième couche, poncez à nouveau avec un papier verre à l'eau (grain ± 220) et essuyez.